




# docomap JAPAN サイトへのログイン

車両の位置情報や車両登録などを見るためにログインをしてください。

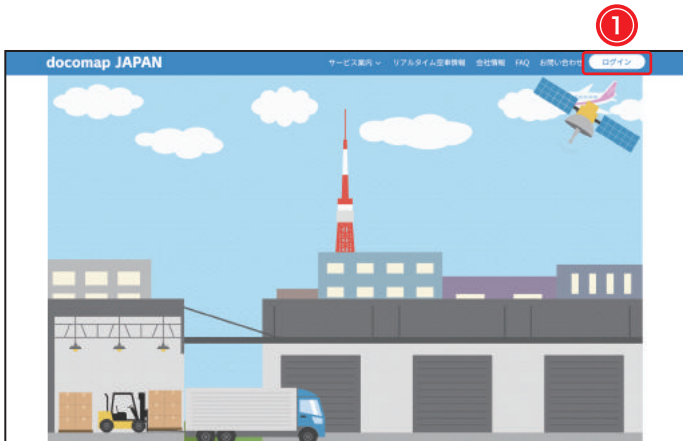

## STEP 1.

docomap JAPAN ホームページ、または下記のアドレスにブラウザでアクセスして、左記①ログインをクリックしてください。

**URL : docomap.jp**

※使用する PC のブラウザは Google Chrome を推奨します。



## STEP 2.





ご登録の②会社 ID・ユーザー ID・パスワードを入力して、画面下の③ ログインをクリックしてください。

※「次回から自動的にログインする」に、チェックを入れていただくと次回ログインがスムーズになります。

閲覧者・GO 利用者

運行管理者

管理者

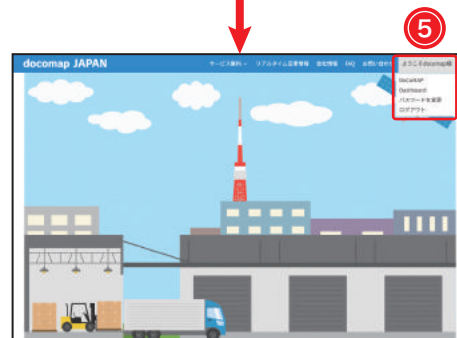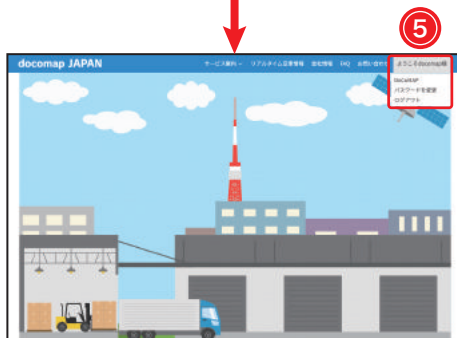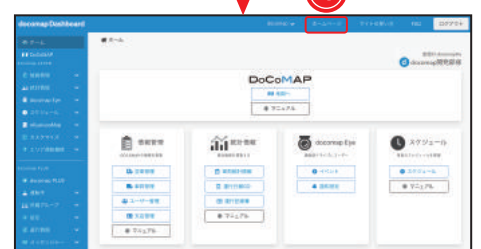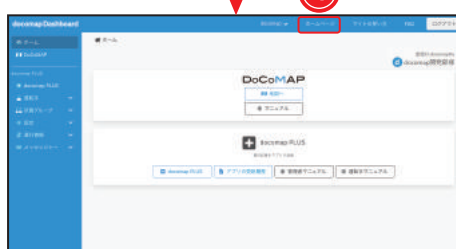

※ログイン後の画面で④をクリックしたら、docomap JAPAN ホームページに戻ることができます。⑤ユーザー名部分をクリックすると、アカウントメニューのプルダウンから DoCoMAP 地図又は Dashboard ページに戻ることができ、パスワードの変更も可能です。



# パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れてログインできなくなってしまった場合、こちらの方法でパスワードのリセットを行ってください。



## STEP 1.

画面下の①「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリックしてください。



## STEP 2.

ご登録いただいているメールアドレスを入力し、② **送信** をクリックしてください。



◀メールが送られると、「パスワードリセットのリンクをメールアドレスに送りました」とメッセージが表示されます。



## STEP 3.

届いたメールの③ **パスワードをリセットする** をクリックすると、自動的に docomap JAPAN のウェブサイトへアクセスします。

※クリックしてもサイトにアクセスできない場合は、メールの下に記載の URL よりサイトへアクセスしてください。



## STEP 4.

メールアドレスと新しく設定するパスワードを入力して、④パスワードをリセットしますをクリックしてください。



## STEP 5.

パスワードのリセットが完了しました。忘れないように管理をお願いいたします。